


# IQ 1204 基本操作ガイド

**A** ADJUST **M** MODE **L** LOG **P** PLAN **t** LIGHTボタン

※フリーダイビングモードには自動で切り替わりません。使用前に t + M ボタン操作をして下さい。  
★ほとんどのモード内で、M ボタン長押しをする事によって基本時計モードに戻ります。

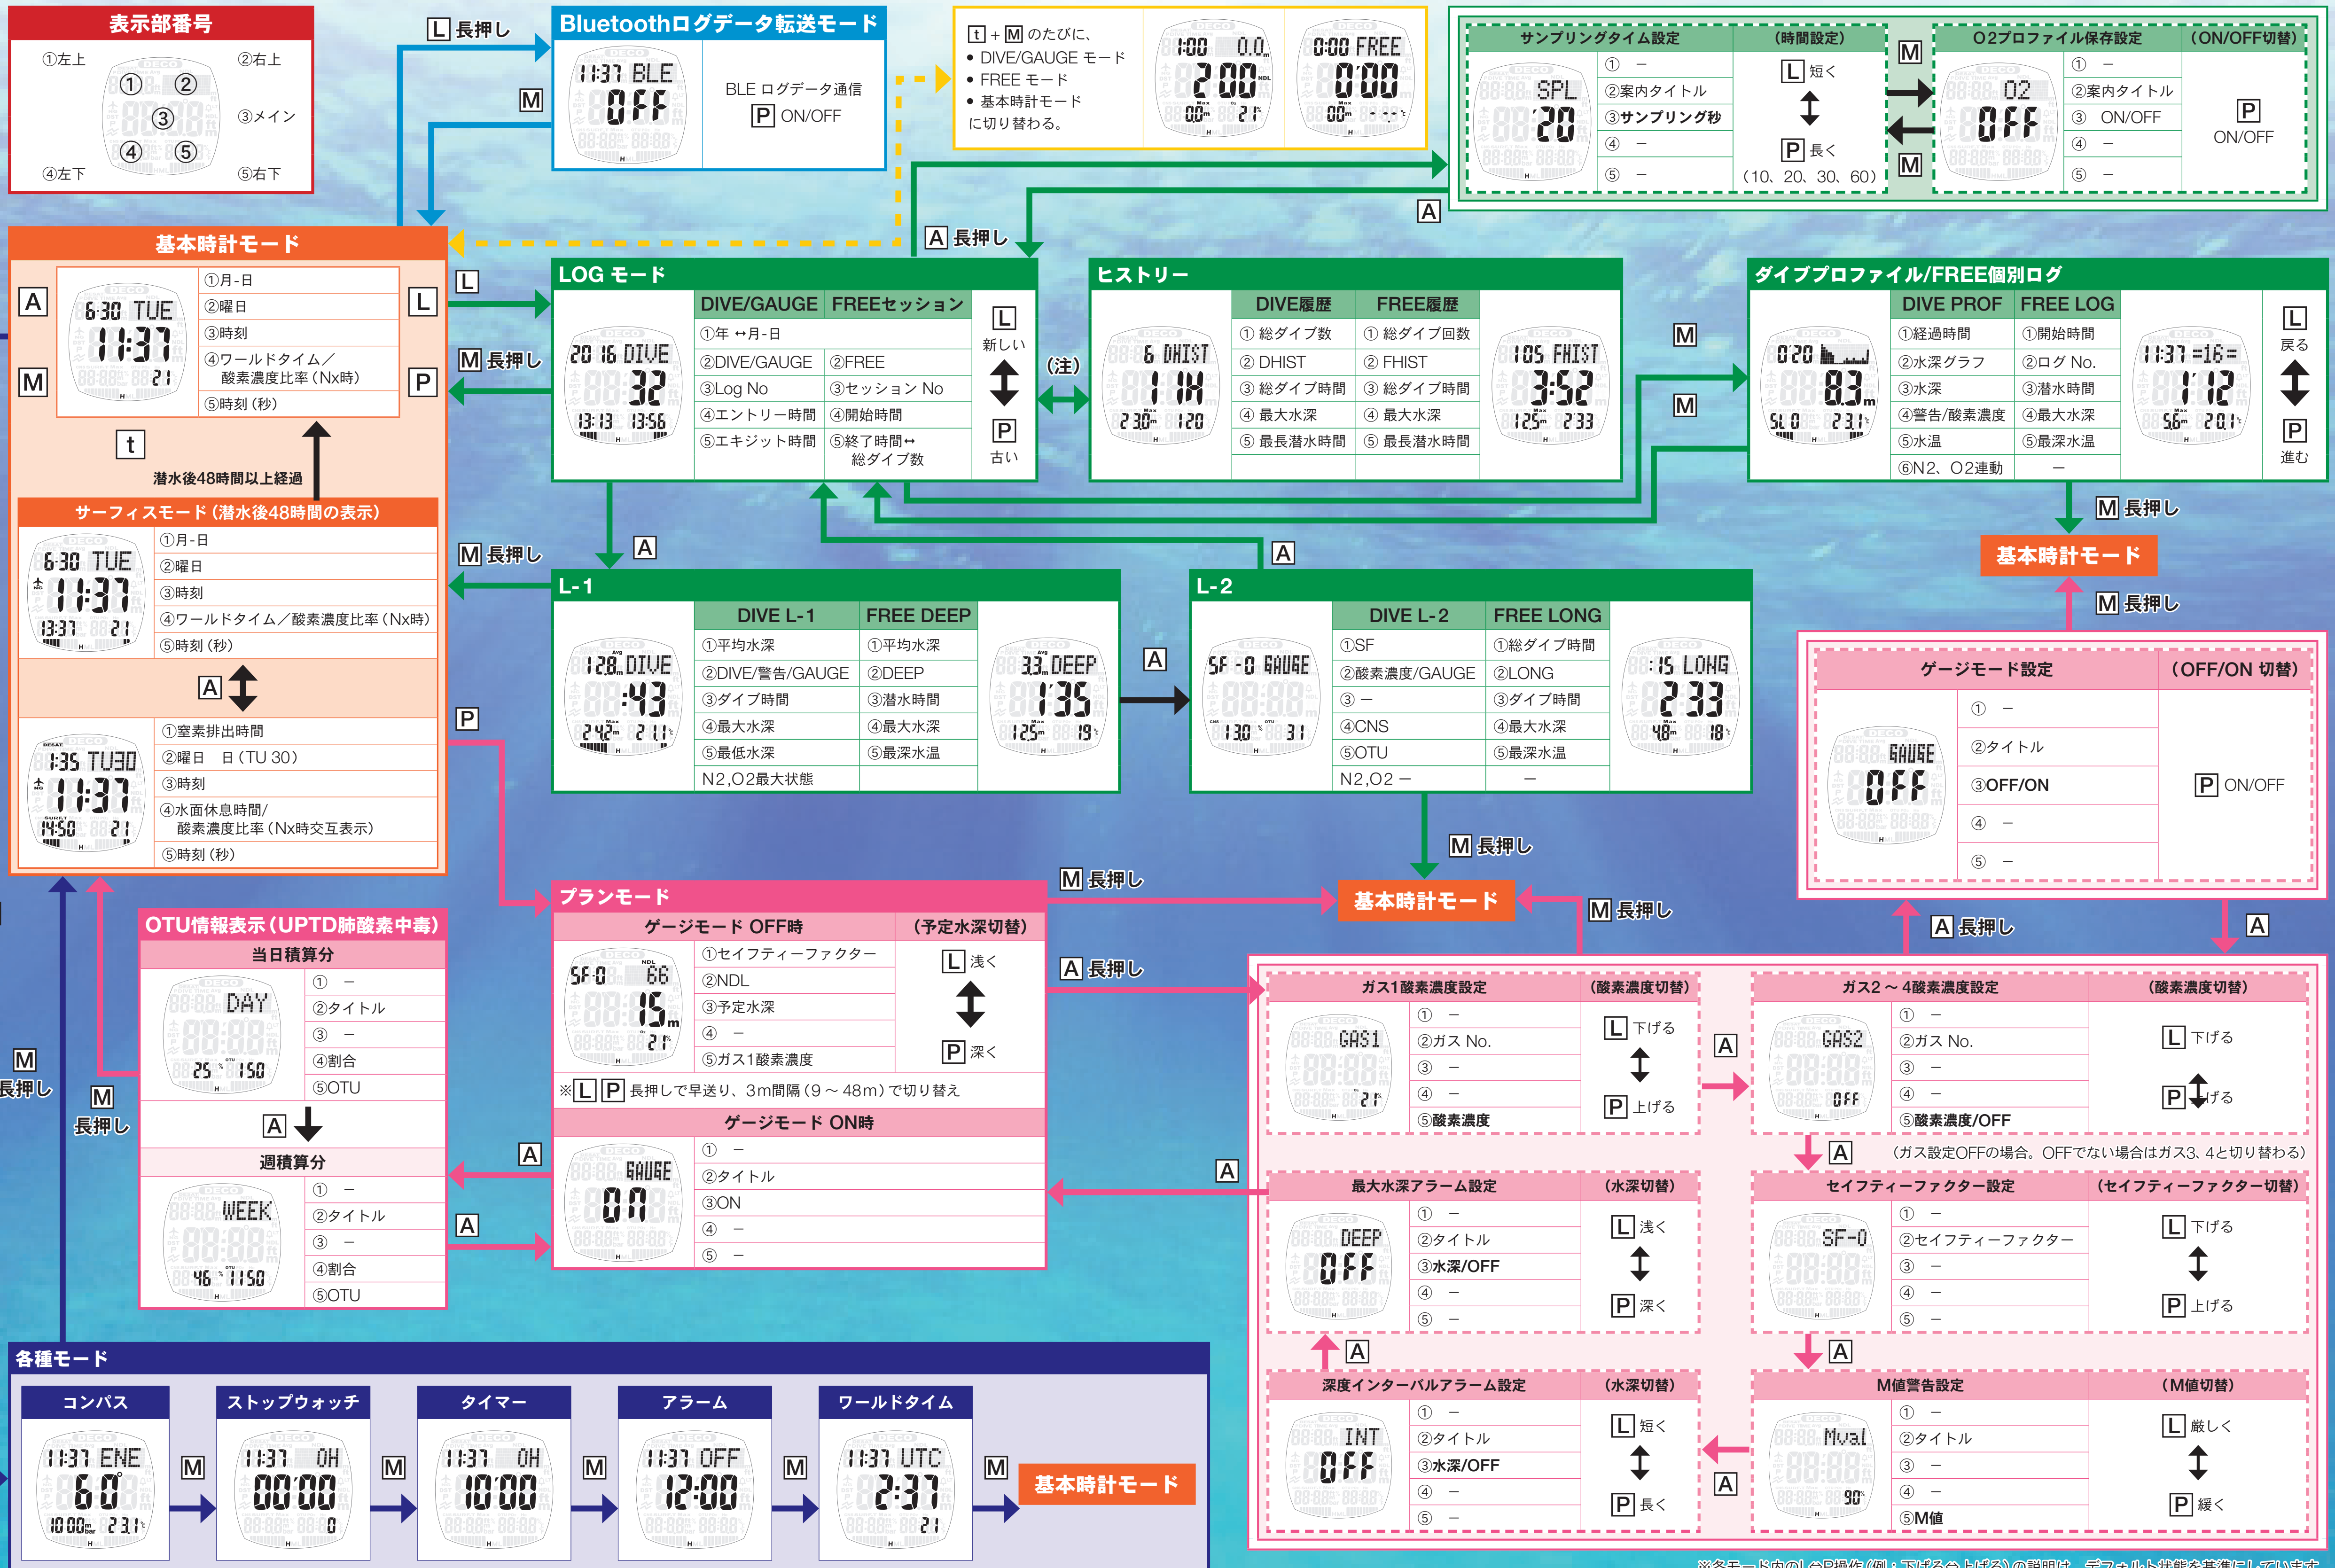

※各モード内のL⇄P操作 (例: 下げる⇄上げる) の説明は、デフォルト状態を基準にしています。