

[バンジーストラップタイプ] 取付・取外し

■取付：手順1

「図A」のバックルベースをフィン本体に対して水平にして引っ掛けます。「図B」のように矢印の方向に強く引っ張り、はめ込んでください。



■取付：手順2

正しく取り付けられているか陸上で試着し確認してください。

■取外し

上記「取付手順」と逆の順で取外してください。

[バンジーストラップタイプ] 長さ設定



長さ設定の変更を行う際には、安全のために必ず手袋（グローブ等）を着用して行ってください。

■手順1

バンジーストラップを外しフィン本体から完全に取り外します。




■手順2

「図D」のように内側に倒してください。



■手順3

前手順の「図D」の状態を維持したまま、「図E」のようにストラップアジャスターのカバーを開いてください。




カバーが開きづらい場合は、「図F」のように隙間にコインなどを入れて開けてください。



■手順4

「図G」のようにストラップ先端の軸をはめる位置を変えることによって、お好みの長さに微調整することができます。必要に応じて左右の長さを調整してください。

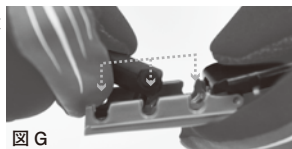

■手順5

「図H」のようにカバーを閉じます。その際にカバーの引っ掛け部分がストラップアジャスター本体に「図I」のように正しく引っ掛かっていることを確認してください。



■手順6

「取付手順」に従いフィン本体に取り付けてください。



TUSA HyFlex シリーズフィンのブレード取外し・取付

TUSA HyFlex シリーズフィンはブレードの取外しが可能です。例えば、運搬時にはブレード部分とフットポケット部分を分離してコンバクトにキャリアバッグ内に収納することも可能です。取外し・取付方法は以下の通りです。



注意

ネジにOリングが付いていることを必ず確認してください。また、ネジの締め付け具合に注意してください。ネジが回らなくなるまでしっかり締めてください。ただし余り強く締め過ぎるとネジが破損する場合があります。（締め付け時のトルク目安：2.0N・m）



Oリング

■取外し：手順1

作業を行う際は、写真のように常にフィンに裏返しの状態で行ってください。裏返しで行わないと、ナットが落下して紛失する可能性があります。（「図J」参照）



図J

■取外し：手順2


六角レンチ [3mm] を使って、フィンサイドのネジを反時計方向に回して外します。（「図K」参照）



図K

■取外し：手順3

「図L」のようにブレードの付け根部分を横に広げるようにしてフットポケットから外します。※両サイド共に外します。

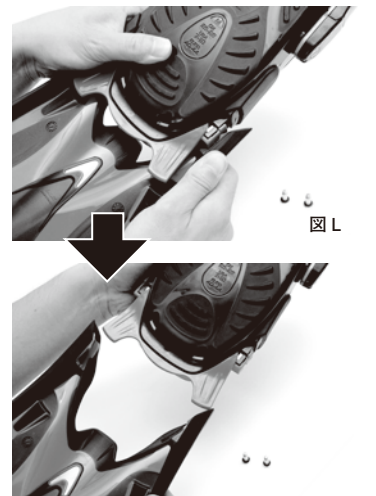

図L

TUSA HyFlex Vesna (SF0101, SF0105) の場合は、ストッパーも取り外します。（「図M」参照）



図M

■取外し：手順4

取り外したネジは紛失を避けるために、フットポケット部分に付け戻しておいてください。（「図N」参照）



図N

■取付：手順1

上記「取外し手順」と逆の順で取付けてください。

■取付：手順2

正しく取り付けられているか陸上で試着し確認してください。